

運転ランプが点灯。しばらく運転して  
運転ランプが点滅しないときは、  
そのまま使用してください。



再度、運転ランプが点滅した場合。



エラーコードが表示されている画面で

**終了/取消** をもう一度押す。


0123

- リモコン表示部に4ケタの管理コードが表示されます。
- 管理コード…機種名が室内ユニットで確認できない場合、  
この管理コードを機種名の代わりにご連絡ください。（4ケタの表示例）

下記の内容をお買い上げの販売店または  
ダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。▶65ページ

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. エラーコード・管理コード
5. 電話番号・ご住所・お名前
6. 室外ユニットの設置場所

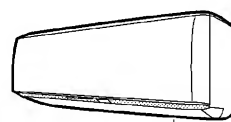

機種名

下記のエラーコードの場合は、加湿ユニットや一部の  
センサーの異常です。冷房、暖房運転のみ使用できますが、  
お早めにお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談  
窓口へご連絡ください。

**PH, PA, P9, CC, CA, U7**

#### お知らせ

- 運転ランプが点滅していないときに **終了/取消** を5秒間押すと「00正常」と表示されます。
- その他動作が気になる場合は、60～63ページをご参照ください。

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店** または **ダイキンお客様相談窓口** にご相談ください。

▶65ページ

運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	故障ではありません お調べください	●エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき		●エアフィルターを正常な位置にもどしています。 約3分間お待ちください。
	運転しない (運転ランプが消えている)		●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ●電源プラグが外れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●リモコンの電池は入っていますか？
	運転しない (運転ランプが点滅)		●電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度 運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、 お買い上げの販売店にご連絡ください。▶58, 59ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。
運転し続ける	除湿・除湿冷房・冷房運転を 停止しても運転し続ける	故障ではありません	●自動内部クリーン運転を行っているためです。 自動内部クリーン運転を途中で止めたいとき。▶48, 49ページ (お好みに合わないときは、メニューの機能設定で、自動内部クリーン「切」にしてください。)
	温度(湿度)の目標到達レベルが ■■■■を表示しても運転が 止まらない		●設定した温度・湿度になった場合でも、省エネ性を重視した運転の ため、またお部屋の温度、湿度を一定に保つため、能力を抑えて運 転し続けます。▶18, 19ページ
	運転を停止しても運転し続ける		●フィルター掃除運転をしているためです。 約3分間お待ちください。▶46, 47ページ ●連続(24時間)換気運転が「入」になっている場合は、運転を停止して いても換気運転を続けます。▶32, 33ページ
風が出ない・におう	暖房運転のときすぐに風が出ない	故障ではありません	●エアコンを暖めています。 1～4分間お待ちください。
	途中で風が出なくなった		●設定温度に到達したとき、暖房時は冷たい風をあてないため、また 冷房時は湿度の上昇を抑えるため、風量を低くして、その後運転を 停止します。 室内温度が上がると(下がると)、自動的に運転を再開します。
	除湿・除湿冷房・冷房運転を したとき		●室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働く ため、運転開始時にすぐに風が出ません。▶21, 38ページ
	エアコンからイヤなニオイがする		●屋外のニオイを吸い込むことがあります。加湿運転を停止して、ニオ イの原因を取り除いてください。 ●室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店または ダイキンお客様相談窓口へご相談ください。▶65ページ)

途中で止まる	運転が止まった (運転ランプは点灯)	故障ではありません	●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。3分後自動的に運転を再開します。
	途中で運転が止まる (時刻入タイマー運転中)		●時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)	お調べください	<p>●エアフィルターが汚れていませんか？ 運転を停止し、手動でフィルター掃除運転を行ってください。 ▶46, 47ページ</p> <p>汚れの気になる場合は、エアフィルターを取り外しておそうじしてください。 ▶50～55ページ</p> <p>●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。</p> <p>リモコンで再度運転しても、運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。 ▶58, 59ページ</p> <p>電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。</p>

音がなる	「ギュッ」、「ギギッ」という音	故障ではありません	●運転開始時、および運転停止時にフラップ、サイドフラップ、ルーバーの位置補正をしているときの音です。
	運転中・停止中に「カチッ」という音		●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
	水の流れるような音		●エアコン内部に冷媒が流れているためです。
	「プシュー」という音		●エアコン内部の冷媒の流れが切り換わる時の音です。
	「ビシッ」という音		●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
	「ポコッポコッ」という音		●部屋を開めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。
	フィルター掃除運転中に「カサカサ」という音		●エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。
	加湿運転、換気運転中に「シュー」という音		<p>●加湿された空気や換気された空気が放出される音です。</p> <p>●屋外の温度、湿度によっては運転音が変わる場合があります。</p>
	「ゴー」という音		<p>●換気運転をしている音です。(冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させている場合は、換気運転だけを停止することができます。) ▶32, 33ページ</p> <p>ただし、建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、連続(24時間)換気運転を止めないでください。 連続(24時間)換気運転が「入」になっている場合は、運転を停止していても換気運転を続けます。</p>
	加湿運転中に音がする		<p>■運転音に変化する</p> <p>●加湿用ファンが動いたり止まったりするためです。</p>
	加湿運転を停止しても室内ユニットから音がする		●製品保護のため停止後も3分間は加湿用ファンが回ります。
	暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする		●室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 3～10分間お待ちください。

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店** または **ダイキンお客様相談窓口** にご相談ください。

▶65ページ

冷えない・暖まらない	よく冷えない・暖まらない	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>●設定温度・湿度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働きます。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。</li> <li>●エアフィルターが汚れていませんか？</li> <li>●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？</li> <li>●リモコンの設定温度は適切ですか？</li> <li>●窓や扉が開いていませんか？</li> <li>●風量調節、風向調節は適切ですか？</li> <li>●換気扇が回っていませんか？</li> </ul>

●室内・屋外の周囲状況によっては設定湿度にならない場合があります。

湿度設定	設定湿度まで上がらない	故障ではありません	〈加湿暖房運転時〉 設定温度を下げてください。 〈加湿運転時〉 リモコンの湿度ボタンで設定湿度を「連続」にしてください。
	設定湿度まで下がらない		〈除湿冷房運転時〉 設定温度を下げるか除湿運転に切り換える、またはメニューの機能設定で除湿自動切換「入」に切り換えてください。▶38, 39ページ 〈除湿運転時〉 設定温度を下げてください。
	設定湿度より下がり過ぎる		〈除湿冷房運転時〉 設定温度を上げてください。 〈除湿運転時〉 設定温度を上げるか除湿冷房運転に切り換えてください。 ●除湿冷房は、屋外温度がより高いときにおすすめの運転です。

水・霧が出る	室外ユニットから水や湯気が出る	故障ではありません	<b>■暖房運転のとき</b> ●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 <b>■冷房運転などのとき</b> ●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
	室内ユニットから霧が出る		●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。 ●冷房運転または除湿冷房運転後に除湿運転した場合、熱交換器に付いた水分が蒸発するためです。

リモコン	リモコン信号を受信しない、感度が悪い	故障ではありません	●乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。すべての電池を同時に新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。▶10ページ
	表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる		

本体表示	運転ランプが消えているのに運転する	お調べください	●メニューの表示・音設定で表示明るさ「切」になっていませんか？ ▶40, 41ページ
	運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する		●加湿ユニットや一部のセンサーの異常、おそうじユニットの異常、もしくは初期設定不良をお知らせしています。お買い上げの販売店にご連絡ください。
	ダストボックスをお手入れしたのにおそうじランプが点滅する		●おそうじサインをリセットしてください。それでもおそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にご連絡ください。▶65ページ

フィルター掃除運転	フィルター掃除運転しない	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンを保護するためです。 室内温度が低いときにはフィルター掃除運転を行いません。▶47ページ</li> <li>● リモコンに「ダストボックスおそうじ」が表示されているためです。 ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。▶50～55ページ</li> </ul>
	自動でフィルター掃除運転しない		<ul style="list-style-type: none"> <li>● メニューの機能設定でフィルター自動掃除「切」にしているためです。 フィルター自動掃除「入」にしてください。▶46, 47ページ</li> </ul>
	フィルター掃除運転時間が長い		<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンを保護するためです。 加湿、換気を行う運転を停止した後は、加湿ファンを停止した後にフィルター掃除運転を行うためです。6分間お待ちください。</li> </ul>
	フィルター掃除運転が止まらない ● フィルター掃除運転を停止し、おそうじランプが消えても、フィルター掃除運転を続ける		<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアフィルターを正常な位置にもどしています。 約3分間お待ちください。</li> </ul>
	フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。</li> <li>● エアフィルター、銀除菌・アレル除去フィルター、光触媒空清フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。▶50～55ページ</li> </ul> <p>エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。</p>
	フィルター掃除運転中 大きな音をする		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。▶50～55ページ</li> <li>● 油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。 エアフィルターのお手入れをしてください。▶50～55ページ</li> </ul>
その他	フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている		
	運転停止中に室内外ユニットのファンが回る	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 運転を停止した直後 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 製品保護のため1分間は室外ユニットのファンが回ります。</li> </ul> </li> <li>■ 運転を停止している間 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。</li> <li>● 連続(24時間)換気設定中は、運転を停止しても運転ランプが消灯したまま、連続換気運転します。</li> </ul> </li> </ul>
	除湿運転開始時に冷風が出る		<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンが暖まっていないためです。</li> </ul>
	お知らせで表示させる温度が、 設定温度よりも高め(暖房時)、 または低め(冷房時)に表示される	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お知らせで表示する温度は、室内ユニット付近の値を示しています。 通常、お部屋の温度を設定温度に近づけるために、暖房(加湿暖房)時は高めに冷房(除湿冷房)時は低めに表示されます。めやすとしてお使いください。▶42, 43ページ</li> </ul>
	運転中、急に動きがおかしくなる		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転中、本体内部に手を入れていませんか？ (触れていませんか) 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。</li> <li>● 雷や無線などにより誤作動する場合があります。  誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。</li> </ul>



# 故障かな?と思ったら

保証と  
アフターサービス

必ずお読みください。

## 保証について

- 保証書(別添)は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。



### <保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

### <保証期間経過後>


修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。  
修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

## 修理を依頼されるとき

- 58ページ～63ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. 電話番号・ご住所・お名前
6. 室外ユニットの設置場所

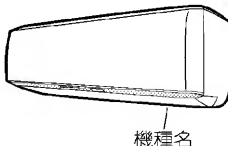

## 据付場所について

### 運転音にも配慮を

- 次のような場所をお選びください。
  - エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
  - 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所。

### 電気工事について

- 電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

## 補修用性能部品の保有期間について

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
  - 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

## 点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。  
なお、この場合は実費が必要となります。

## エアコン内部の洗浄について

- 市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果が損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれがあります。  
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

## 移設について

- 増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付けする場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご依頼ください。▶65ページ
- 室外ユニットの設置は周囲に異臭・異常音のないところにしてください。
- 次の場所へ据付けされる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
  - 油・蒸気・油煙の発生するところ。
  - 海浜地区など塩分の多いところ。
  - 温泉地など硫化ガスの発生するところ。
  - 積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。
- 室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

# 故障かな?と思ったら

お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗品のご用命や取扱いのご相談など

すべてのお問い合わせは **ダイキンコンタクトセンター** へご連絡ください。

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

**ダイキンコンタクトセンター**  
(お客様総合窓口)



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間：24時間365日対応いたします。

対応業務：商品に関するすべてのご相談・お問い合わせをお受けいたします。

(修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

## ◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

### 北海道・東北地区

札幌SS 〒007-0845 札幌市東区北四十五条東18-4-1  
仙台SS 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

### 関東・甲信越地区

城南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7  
世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19  
江東SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F  
葛飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2  
練馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10  
多摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4  
千葉SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7  
松戸SS 〒270-2253 松戸市日暮3-17-2  
横浜SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5  
戸塚SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2  
厚木SS 〒243-0004 厚木市水引2-8-25  
つくばSS 〒305-0841 つくば市御幸が丘3  
宇都宮SS 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-4-1  
高崎SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1  
草加SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1  
川越SS 〒350-1124 川越市新宿町1-4-6  
松本SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1  
新潟SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

### 北陸地区

北陸SS 〒921-8062 金沢市新保本3-59  
富山SS 〒939-8261 富山市萩原421-1  
福井SS 〒910-0842 福井市開発3-3402

### 東海地区

岐阜SS 〒500-8268 岐阜市茜部菱野3-213-1  
名古屋SS 〒455-0006 名古屋市中区南十一番町4-3  
安城SS 〒446-0074 安城市井杭山町高見5-1  
津SS 〒514-0823 津市大字半田字池町569-1  
静岡SS 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-12-7

### 近畿地区

草津SS 〒525-0027 草津市野村1-1-6  
京都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15  
堺SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2  
大阪SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
吹田SS 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17  
枚方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10  
神戸SS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F  
姫路SS 〒670-0974 姫路市飯田1-72  
奈良SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

### 中国・四国地区

広島SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7  
岡山SS 〒700-0976 岡山市北区辰巳20-110  
米子SS 〒683-0004 米子市上福原6-2-17  
福山SS 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6  
徳島SS 〒770-0873 徳島市東沖洲1-17  
高松SS 〒761-8071 高松市伏石町2141-2  
松山SS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

### 九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4  
福岡SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1  
鳥栖SS 〒841-0055 鳥栖市養父町473-2  
長崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1  
熊本SS 〒862-0968 熊本市馬渡1-15-15  
大分SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21  
宮崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701  
鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12  
那覇SS 〒901-0155 那覇市金城5-3-4

### エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

SS09@C

# 仕様

機 種		項 目	種 類	電 源	冷 房						暖 房						冷 暖 房 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	外 形 寸 法 (高 さ) (mm)	外 形 寸 法 (幅) (mm)	外 形 寸 法 (奥 行) (mm)	質 量 (kg)			
					冷 房 能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A)	運 転 電 流 (dB)	運 転 音 (dB)	面 積 の め や す (㎡)		暖 房 能 力 (kW)	暖 房 低 温 能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	低 温 消 費 電 力 (W)	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A)							運 転 電 流 (dB)	面 積 の め や す (㎡)	
										鉄 筋 ア ー ン 金 網 室	木 造 南 向 き 和 室													鉄 筋 ア ー ン 金 網 室	木 造 南 向 き 和 室
S22LTRXS-W (C)	内 F22LTRXS-W (C)	単 /100 室内電源	2.2	405	5.43	4.5	40	15	10	2.5	3.9	415	1200	6.02	4.6	42	11	9	5.73	6.5	295	798	268	14	
	外 R22LRXS		42	675	765	285	40																		
S25LTRXS-W (C)	内 F25LTRXS-W (C)	単 /100 室内電源	2.5	480	5.21	5.1	42	17	11	2.8	4.4	480	1530	5.83	5.1	44	13	10	5.52	6.5	295	798	268	14	
	外 R25LRXS		44	675	765	285	40																		
S28LTRXS-W (C)	内 F28LTRXS-W (C)	単 /100 室内電源	2.8	570	4.91	6.1	44	19	13	3.2	5.6	555	1830	5.77	5.7	46	15	12	5.34	6.5	295	798	268	14	
	外 R28LRXS		45	693	795	285	43																		
S36LTRXS-W (C)	内 F36LTRXS-W (C)	単 /100 室内電源	3.6	860	4.19	8.9	43	25	16	4.2	5.7	855	1850	4.91	8.6	46	19	15	4.55	6.0	295	798	268	14	
	外 R36LRXS		45	693	795	285	43																		
S40LTRXS-W (C)	内 F40LTRXS-W (C)	単 /100 室内電源	4.0	905	4.42	9.4	47	28	18	5.0	5.8	1010	1870	4.95	10.4	49	23	18	4.69	6.0	295	798	268	14	
	外 R40LRXS		48	693	795	285	44																		
S40LTRXP-W (C)	内 F40LTRXP-W (C)	単 /200 室内電源	4.0	885	4.52	4.9	47	28	18	5.0	7.3	980	2820	5.10	5.3	49	23	18	4.81	6.2	295	798	268	14	
	外 R40LRXP		48	693	795	285	44																		
S40LTRXV-W (C)	内 F40LTRXV-W (C)	単 /200 室外電源	4.0	885	4.52	4.9	47	28	18	5.0	7.3	980	2820	5.10	5.3	49	23	18	4.81	6.2	295	798	268	14	
	外 R40LRXV		48	693	795	285	44																		
S50LTRXP-W (C)	内 F50LTRXP-W (C)	単 /200 室内電源	5.0	1390	3.60	7.3	49	34	23	6.3	7.4	1400	2860	4.50	7.3	50	29	23	4.05	5.7	295	798	268	14	
	外 R50LRXP		49	693	795	285	44																		
S50LTRXV-W (C)	内 F50LTRXV-W (C)	単 /200 室外電源	5.0	1390	3.60	7.3	49	34	23	6.3	7.4	1400	2860	4.50	7.3	50	29	23	4.05	5.7	295	798	268	14	
	外 R50LRXV		49	693	795	285	44																		
S56LTRXP-W (C)	内 F56LTRXP-W (C)	単 /200 室内電源	5.6	1660	3.01	9.8	49	39	25	6.7	7.4	1550	2860	4.32	8.1	50	30	24	3.67	5.3	295	798	268	14	
	外 R56LRXP		50	693	795	285	44																		
S56LTRXV-W (C)	内 F56LTRXV-W (C)	単 /200 室外電源	5.6	1660	3.01	9.8	49	39	25	6.7	7.4	1550	2860	4.32	8.1	50	30	24	3.67	5.3	295	798	268	14	
	外 R56LRXV		50	693	795	285	44																		
S63LTRXP-W (C)	内 F63LTRXP-W (C)	単 /200 室内電源	6.3	2310	2.73	12.2	49	43	29	7.1	7.5	1770	3090	4.01	9.2	51	32	26	3.37	5.0	295	798	268	14	
	外 R63LRXP		52	693	795	285	43																		
S63LTRXV-W (C)	内 F63LTRXV-W (C)	単 /200 室外電源	6.3	2310	2.73	12.2	49	43	29	7.1	7.5	1770	3090	4.01	9.2	51	32	26	3.37	5.0	295	798	268	14	
	外 R63LRXV		52	693	795	285	43																		
S71LTRXP-W (C)	内 F71LTRXP-W (C)	単 /200 室内電源	7.1	2770	2.56	14.6	54	49	32	7.5	7.6	1980	3130	3.79	10.3	51	34	27	3.18	4.6	295	798	268	14	
	外 R71LRXP		54	693	795	285	43																		
S71LTRXV-W (C)	内 F71LTRXV-W (C)	単 /200 室外電源	7.1	2770	2.56	14.6	54	49	32	7.5	7.6	1980	3130	3.79	10.3	51	34	27	3.18	4.6	295	798	268	14	
	外 R71LRXV		54	693	795	285	43																		

付 属 品	取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単3乾電池(2)、銀除菌・アレル除去フィルター(1)、光触媒空清フィルター(1)、エコポイント申込先シール(1)
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約 0.6～0.8 ワットの電力を消費します。  
(入タイマー設定時やお知らせ操作時また圧縮機の予熱時は約 10～35 ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力はパワフルモードでの数値を示しています。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。  
(パワフル運転時、またはパワフル運転を取り消したときのフラップ位置で、ルーバー位置が中央になっているとき)



# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



## ※【設計上の標準使用期間】 10 年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

## ※設計上の標準使用期間とは


- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦 4 桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

## ■標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧		製品の定格電源・電圧による	
	周波数		50 / 60Hz	
	冷 房	室内温度	27℃ (乾球温度)	
		室内湿度	47% (湿球温度 19℃)	
		室外温度	35℃ (乾球温度)	
		室外湿度	40% (湿球温度 24℃)	
	暖 房	室内温度	20℃ (乾球温度)	
		室内湿度	59% (湿球温度 15℃)	
		室外温度	7℃ (乾球温度)	
		室外湿度	87% (湿球温度 6℃)	
負荷条件	設置条件		製品の据付説明書による標準設置	
	住宅		木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋 (畳数)	
想定時間	1 年間の使用日数	東 京 モデル	冷房 6 月 2 日から 9 月 21 日までの 112 日間	
			暖房 10 月 28 日から 4 月 14 日までの 169 日間	
	1 日の使用時間		冷房 9 時間/日 暖房 7 時間/日	
	1 年間の使用時間		冷房: 1,008 時間/年 暖房: 1,183 時間/年	

# 用語集(さくいん)

50音順	用 語	内 容	ページ
あ行	アース端子	アース線を接続するための端子です。	6
	エアフィルター	ホコリを除去するフィルターです。	7, 50 ~ 56
	エコポイント	環境にやさしい運転をするとたまるポイントです。 省エネ家電の購入を促進する政府のエコポイント制度とは異なるものです。	19
か行	快適エコ運転	運転開始時の室内・屋外温度に応じて、快適で省エネな運転を自動で行います。 快適エコ運転には快適エコ自動運転ともっとエコ自動運転があります。	18, 19
	快適エコ自動運転	運転開始時の室内・屋外温度に応じて、設定温度、設定湿度、風向、加湿暖房・除湿・除湿冷房から最適な運転モードを選びます。	18, 19
	快眠運転	温度と湿度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートする運転です。快眠運転には、冷房快眠、除湿冷房快眠、美肌冷房快眠、暖房快眠、加湿暖房快眠、美肌暖房快眠があります。	30, 31
	加湿運転	外気の水分を取り込んで加湿する運転です。	16, 17
	風エリア	包み込む気流で、風を感じない空間を作り出す風向設定です。 お部屋に合わせて3つのエリアが選べます。	8, 24, 25
	カビショック運転	お部屋の湿度を急速に下げてカビの発生を抑える運転です。	34, 35
	換気強め(自動)	換気量が多め(自動)の換気運転です。	32, 33
	換気レベル	換気連動時の換気量を示します。	32, 33
	換気連動設定	エアコン運転中に換気を行う設定です。	32, 33
	給気フィルター	室外から取り入れた空気中のホコリを除去するフィルターです。	7, 50 ~ 56
	銀除菌・アレル除去フィルター	捕集した菌の活動、アレル物質を抑制するフィルターです。	7, 50 ~ 56
	空清	お部屋の空気をきれいにします。送風運転の代わりにもなります。	32, 33
	けつろ防止運転	暖房シーズンに窓や壁の結露を抑える運転です。	36, 37
さ行	サイドフラップ	左右風向、風エリアを設定したときに左右気流調節のため、開きます。	6, 22 ~ 25
	自動内部クリーン	除湿・除湿冷房・冷房運転後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行う設定です。	48, 49
	除湿運転	室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除く運転です。	14, 15
	除湿自動切換	湿度が高いときには除湿、室内温度が高いときは除湿冷房を自動的に切り換え、快適な温度・湿度を保つ機能です。	38, 39
	除湿冷房運転	お部屋を冷やししながら、湿度を下げる運転です。	14, 15
	据付位置	エアコンの取付位置によって左右風向範囲を調節する設定です。	38, 39
	接続電線	室内ユニットと室外ユニットをつなぐ電線です。	6

50音順	用 語	内 容	ページ
た行	第二種機械換気設備	建築基準法に適合した、第二種換気の給気側換気ファンとして使用することができる換気設備です。	33
	ダイレクト運転ボタン	リモコンを開いたときに見える「冷房」「除湿」「暖房」「加湿」の4つのボタンです。	9, 14 ~ 17
	ダストブラシ	ダストボックスの中にある、エアフィルターについたホコリをかきとるブラシです。	50 ~ 56
	ダストボックス	ダストブラシでかきとったホコリを回収するボックスです。	7, 50 ~ 56
	チャイルドロック	 ボタン以外のリモコン操作を制御し、お子様が誤って操作するのを防ぐ機能です。	45
	ドライキープ	除湿・除湿冷房・冷房運転で設定温度・湿度に達したときに、快適湿度を保つためファンを停止する機能です。	38, 39
	ドレンホース	運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースです。	6
な行	内部クリーン運転	エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える運転です。	48, 49
は行	パワフル運転	冷房・暖房能力をパワーアップする設定です。	26, 27
	光触媒空清フィルター	吸着した気になるニオイや細菌・ウイルスを除去するフィルターです。	7, 50 ~ 56
	美肌保湿運転	高めの湿度設定と、人に風が直接あたりにくくすることでお肌にやさしい運転を行います。	20
	V字型温度制御	快眠運転開始から3時間かけて約2℃温度を下げて深い眠りを誘い、起床時刻の1時間前から約1℃温度を上げて起床をうながす温度制御です。	31
	フラップ	上下風向を調節する羽根です。	6, 22 ~ 25
	へや干し運転	室内で洗濯物を乾かすための運転です。	36, 37
ま行	水で脱臭運転	お部屋にしみついたニオイを「加湿と除湿」のチカラで脱臭する運転です。	34, 35
	もっとエコ自動運転	運転開始時の室内・屋外温度に応じて、設定温度、風向、暖房・冷房から最適な運転モードを選ぶ運転です。	18, 19
ら行	ルーバー	左右風向を調節する羽根です。	6, 22 ~ 25
	冷媒配管	ガス（冷媒）が流れている銅製のパイプです。	6
	ロング運転	風が届く距離が長くなる風量、風向設定です。	26, 27

# MEMO